



USER MANUAL WODCAR®

ORIGINAL TEXT Version EN 11-2024

Læs venligst denne brugermanual omhyggeligt
før du bruger enheden!

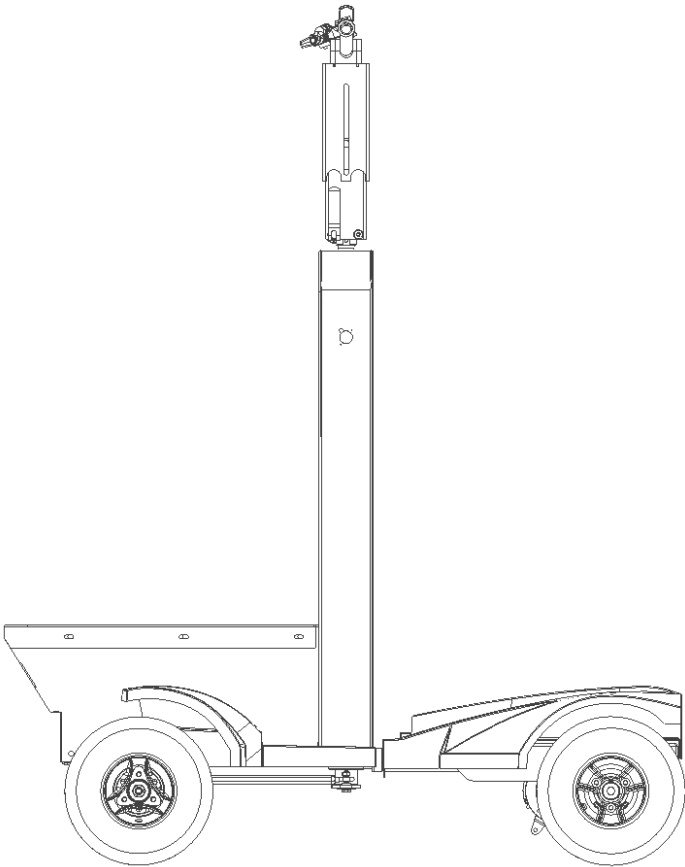

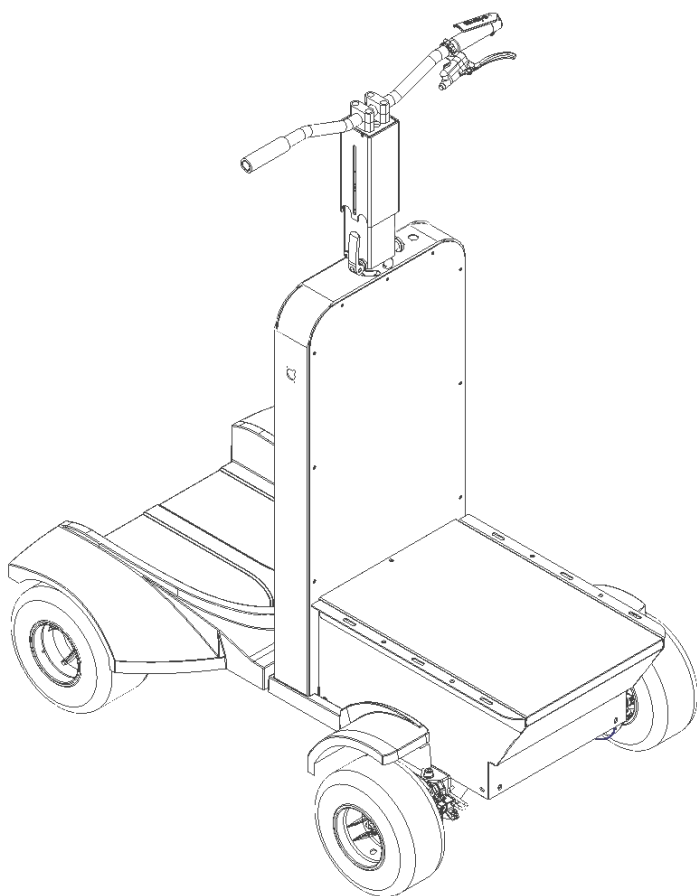

INTRODUKTION

I henhold til overensstemmelseserklæringen skal denne brugermanual betragtes som en integreret del af køretøjet leveret af E-KARGO GmbH. Den indeholder en beskrivelse af brugen og de nødvendige instruktioner til korrekt udførelse af de vigtigste aktiviteter samt korrekt og regelmæssig vedligeholdelse af køretøjet.

Denne håndbog er opdelt i nyttige kapitler til praktisk brug.

Alle oplysninger i denne manual er beregnet til slutbrugere, der ikke har specifik viden om, hvordan man bruger køretøjet. Brugeren skal have tilladelse til at bruge køretøjet og instrueres i overensstemmelse hermed. Ved overdragelse eller salg skal denne manual altid overdrages sammen med køretøjet. Hvis den mistes eller beskadiges, skal du anmode om en kopi fra producenten eller den tidligere ejer. Manualen betragtes som en integreret del af køretøjet, indtil det sidstnævnte bortskaffes.

Det er vigtigt at læse denne manual grundigt og følge instruktionerne omhyggeligt, før du udfører nogen operation med køretøjet.

Hvis du har vanskeligheder med at forstå tekster, tabeller, tegninger og diagrammer, bedes du kontakte E-KARGO GmbH for alle ekspertforklaringer vedrørende drift og vedligeholdelse.

I overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser er oplysningerne om farlige situationer beskrevet og forklaret i Kapitel 3.

Denne manual er udarbejdet i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser.

Det er en integreret del af køretøjet og skal overdrages sammen med overensstemmelseserklæringen i tilfælde af salg.



Dette symbol angiver hastigheden for betaling
særlig opmærksomhed på emnet.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.GENERELLE OPLYSNINGER

1.1.OPLYSNINGER OM MANUALEN

1.2.WODCAR® - KØRETØJSOPLYSNINGER

- 1.3.WODCAR® - KØRETØJSMÆRKNING
- 2.WODCAR® - BESKRIVELSE AF KØRETØJET
 - 2.1.TEKNISKE DATA
 - 2.2.KONTROLLER
 - 2.3.SIGNALERINGSSENHEDER
- 3.SIKKERHED
 - 3.1.ADFAERDSREGLER
 - 3.2.LYD FORURENING
 - 3.3.RADIATION
- 4.TRANSPORT, HÅNDTERING, MONTERING, FORBINDELSER
 - 4.1.LAGRING
 - 4.2.STARTING EFTER EN LANG PERIODE AF INAKTIVITET
- 5.BRUG AF WODCAR®
 - 5.1.DRIFT AF KØRETØJET
 - 5.2.START KØREMODE
 - 5.3.START FØLGE MODE
 - 5.4.KØRSEL PÅ EN NEDSTIGNING ELLER HÆLDNING
 - 5.5.FEJL OG ALARMER
- 6.VEDLIGEHOLDELSE
 - 6.1.KONFIGURATION
 - 6.2.SMØRING
 - 6.3.VEDLIGEHOLDELSE AF DÆK & KABLER
 - 6.4.VEDLIGEHOLDELSE OG OPLADNING AF BATTERIER
 - 6.5.PLEJE OG RENGØRING AF KØRETØJET
- 7.BORTSKAFFELSE OG SKROTNING
- 8.RESERVEDELE
- 9.GARANTI
- 10.TERRITORIAL UDBREDELSE AF GARANTIE
- 11.ANSVAR
- 12.JURISDIKTION

BILAG: FORBINDELSKONTROL

1. GENERELLE OPLYSNINGER

WODCAR® leveres enten direkte af E-KARGO GmbH, eller det leveres på en Euro-palle. I begge tilfælde er batterierne allerede fuldt opladet, og WODCAR® er klar til øjeblikkelig brug.

Før idriftsættelse, henvis venligst til punkt 5 i betjeningsvejledningen.

Køretøjet kan bruges til en række opgaver ud over det oprindelige formål med køretøjet selv, hvilket gør det umuligt at forudse og advare om hver mulig kombination af omstændigheder, der måtte opstå. Ingen advarsel kan erstatte fællesskabsfølelsen for sikker kørsel.

Den praktiske offentlige følelse af sikker kørsel forhindrer flere skader og ulykker end alle advarsler og instruktioner i denne manual. Producenten opfordrer ejeren og brugeren til at læse hele manualen med dens instruktioner med særlig omhu. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte din nærmeste autoriserede forhandler eller skrive til producentens adresse på bagsiden af denne manual.

Producenten forbeholder sig retten til at foretage ændringer i produktet uden forpligtelse til at foretage sådanne ændringer på tidligere solgte enheder, og oplysningerne i dette dokument kan ændres uden

varsel. Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle fejl heri eller for eventuelle ulykker eller følgeskader, der opstår som følge af brugen af oplysningerne i denne bog.

Dette køretøj overholder de gældende standarder for sikkerheds- og ydeevnekrav.



WODCAR® er ikke godkendt til brug i offentlige områder. Brug ikke enheden på offentlig ejendom, medmindre det er specifikt godkendt af de relevante myndigheder.

Dette køretøj er designet og fremstillet til brug i private områder. Køretøjet er ikke certificeret til sikkerhedsstandarderne for køretøjer til brug på offentlige veje. Visse kommuner eller distrikter kan tillade drift af køretøjet i offentlige områder, i begrænset omfang og i overensstemmelse med lokale forskrifter og færdselsloven. Brug ikke dette køretøj på vejen uden tilladelse.



Overskrid aldrig de vægtgrænser, der er angivet af producenten. Overdreven belastning kan føre til tab af stabilitet og skade, skade eller død.

Ændr ikke køretøjet for at ændre vægtfordelingen, reducere stabiliteten eller øge hastigheden ud over producentens specifikationer. Sådanne ændringer kan føre til alvorlig skade eller død. Ændringer, der øger hastigheden og/eller vægten af køretøjet, kan øge bremselængden og påvirke stabiliteten af køretøjet.



Foretag ikke ændringer uden forudgående skriftlig tilladelse fra producenten. Uautoriserede ændringer vil annullere garantien og kan forårsage skade på køretøjet eller personer.

Foretag ikke ændringer eller modifikationer af køretøjet. Producenten forbyder ændringer, der kan påvirke sikkerheden af køretøjet, og påtager sig intet ansvar for sådanne ændringer.

Brugere skal begrænse deres hastighed til de værdier, der er angivet af eventuelle trafikskilt eller forskrifter. Derudover bør hastigheden justeres i henhold til miljøforholdene, terrænet og fællesskabsfølelsen.

1.1. OPLYSNINGER OM MANUALEN

Denne manual indeholder alle oplysninger om brug og vedligeholdelse af køretøjet. Korrekt drift og dets levetid afhænger af korrekt vedligeholdelse, brug af originale reservedele og omhu under brug.

Nogle illustrationer i denne manual viser detaljer eller tilbehør, der kan være forskellige fra dem på dit køretøj. Nogle af elementerne kan være fjernet for at sikre klarhed i illustrationerne.

De aspekter, der dækkes i denne manual, er specifikt angivet i direktiv 2006/42/EF. Køretøjet er udstyret med specielle etiketter eller klistermærker, der skal holdes i en perfekt synlig tilstand og skal udskiftes, hvis de ikke længere er læselige som krævet af EU-reglerne. Køretøjet må kun bruges, repareres eller vedligeholdes af kvalificeret personale, der er bekendt med de specifikke egenskaber og kender sikkerhedsforanstaltningerne.

Det er vigtigt at bruge originale dele og tilbehør. Hvis du bruger ikke-originale dele, vil garantien udløbe. Ellers vil køretøjets levetid og ydeevne blive påvirket.

1.2. WODCAR® - KØRETØJSOPLYSNINGER

Valget af de materialer, der anvendes til konstruktionen, foretages af E-KARGO GmbH afhængigt af det specifikke brug, som køretøjet er designet og bygget til. Enhver anden brug kan forårsage personskader eller materielle skader og kan påvirke køretøjets korrekte funktion.

Overholdelse og streng overholdelse af brugsbetingelserne samt reparation og vedligeholdelsesinstruktionerne som angivet i denne manual er de væsentlige elementer i de angivne bestemmelser.

Brugen af køretøjet til aktiviteter, der ikke er forudset i designet eller ikke nævnt i denne bog, frigør E-KARGO GmbH fra ethvert ansvar.

Enhver ændring foretaget på dette køretøj frigør E-KARGO GmbH fra ethvert ansvar for skader eller personskader forårsaget af brugerne, til personer, ejendom eller dyr.

Korrekt brug af køretøjet, streng overholdelse af de her anførte regler og konsekvent anvendelse af alle forholdsregler for at undgå farlige situationer er afgørende for at reducere risikoen for ulykker eller skader. Samtidig sikrer dette køretøjets ydeevne og levetid og reducerer forekomsten af funktionsfejl.

Virksomheden E-KARGO GmbH fraskriver sig ethvert direkte eller indirekte ansvar, hvis de regler og standarder, der er angivet i manualen, ikke overholdes.

1.3. WODCAR® - KØRETØJSMÆRKNING

På chassiset af hvert køretøj er der CE-mærket og en etiket med oplysninger om producenten, model, serienummer på chassiset og året for fremstillingen.

Facsimile for CE-etiket



Klistermærke på køretøjet



Læs brugermanualen!

Hastighed
 Kaninhare = hurtig: 12 Km/t
 Snegl = langsom: 6 km/t

De data, der er angivet på typeskiltet, er essentielle for enhver anmodning om reservedele. Brugeren skal modtage alle typeskilt, advarsler og instruktioner fra producenten i en læselig tilstand.

Følg altid instruktionerne på køretøjets etiketter.

Monter ikke yderligere etiketter eller mærkninger på køretøjet.

Brugeren må ikke indføre ændringer eller tilføjelser, der påvirker køretøjets drift, kapacitet eller sikkerhed, eller foretage ændringer, der ikke overholder ejerens manual uden forudgående skriftligt samtykke fra producenten.

2. WODCAR® - BESKRIVELSE AF KØRETØJET

STRØMFORSYNING	4 batterier à 12V / 50A
TOM VÆGT	90 til 130 kg (batteri afhængig)
DÆKSTØRRELSE	5 til 6 tommer
DÆKTRYK	2,5 bar
MAKSIMAL LAST	150 kg
TILLADT TOTALVÆGT	350 kg
BREMSER	Elektromagnetisk / Baghjul Hydraulisk / Forhjul
ELEKTRISK MOTOR	1000 Watt
MAKSIMAL HASTIGHED	Op til maks. 12 km/t
MAKSIMAL OPSTIGNING/NEDSTIGNING	15%

2.2. KONTROLLER

Gashåndtag

Det primære kontrolelement består af gashåndtaget og returfjederen, som muliggør en gradvis tilførsel af elektrisk strøm til motoren op til den ønskede hastighed. At slippe gashåndtaget helt aktiverer den elektromagnetiske bremse, som sikrer en gradvis stop af køretøjet.

Gearstang

Køretøjet er udstyret med en kontakt, der gør det muligt at indstille to forskellige hastigheder (kørsel eller gang). I kaninpositionen kan den maksimale hastighed på 12 km/t nås. I sneglepositionen når køretøjet en maksimal hastighed på 6 km/t.

Nøgle

Køretøjet er udstyret med en sikkerhedsnøgle for at forhindre uautoriseret brug.

E-Kargo GmbH Sportplatzweg 19/A - 39012 Meran/Italien23

2.3. SIGNALERINGSSENHEDER

Køretøjet har et lysignal system, der inkluderer en blinklys og en horn. Hvis køretøjet bruges udendørs, skal det passende udstyr installeres.

3. SIKKERHED

Forkert brug eller vedligeholdelse af WODCAR®-køretøjet kan resultere i personskader, skader på andre personer eller ejendomsskader.

Erfaring og praksis har vist, at dette køretøj er meget stabilt, hvis det bruges korrekt og når det bruges i overensstemmelse med de specifikke sikkerhedsregler på passende terræn. Forkert brug, dårlig vedligeholdelse eller rengøring kan dog føre til ustabilitet. Nogle af de forhold, der kan påvirke stabiliteten:

- Brugerens manglende overholdelse af sikkerhedsprocedurer
- Overbelastning af WODCAR® ud over den maksimale kapacitet
- Forkert brug i upassende terræn eller i dårlig vedligeholdelsestilstand
- Manglende overholdelse af reglerne for offentlig ånd



WODCAR® er designet til at kunne transportere én person. Det er forbudt at tage passagerer med eller overskride de angivne vægtgrænser.

3.1. ADFÆRDREGLER

Kontroller køretøjet omhyggeligt før hver brug. E-KARGO GmbH kan ikke dække misbrug, der ikke er forudsigeligt og kan udgøre en potentiel fare.

Brug aldrig dette køretøj, hvis du er træt, syg eller under indflydelse af alkohol, stoffer eller medicin.

- Det anbefales stærkt, at brugeren af køretøjet ikke bærer tøj, der kan blive fanget i køretøjet.
- Under brug kan køretøjet virvle støv op, hvis det bruges på terræn med tørre produkter (hø, halm, blade, grusvej osv.). Det er tilrådeligt at beskytte luftvejene ordentligt.
- Under brug skal brugeren have tilstrækkelig fremadskuende synlighed.
- Køretøjet må ikke efterlades uden opsyn, når tændingen er tændt.
- Hold køretøjet væk fra fremmede genstande (affald, værktøj, forskellige genstande), der kan true driften eller brugeren.
- Brug ikke køretøjet på mudrede, sandede eller ujævne veje.
- Ændringer af køretøjet kan føre til sikkerhedsproblemer. I dette tilfælde er brugeren alene ansvarlig.
- WODCAR® er ikke godkendt til vejbrug. Brug det kun i private områder.
- Kontroller dæktrykket regelmæssigt og juster dæktrykket afhængigt af typen og arten af terrænet.

3.2. STØJFORURENING

Som et resultat af laboratorietests blev det konstateret, at støjniveauet for køretøjet er mindre end 70 dB (A).

3.3. STRÅLING

Kontrolsystemet for WODCAR® overholder kravene i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU.

4. TRANSPORT, HÅNDTERING, MONTERING, FORBINDELSER

WODCAR® kan bruges i to driftsformer:

KØRSEL (Vertikal Styrposition)

Position 1 (Brug af køretøjet af føreren)



FUNKTION TIL FØLGE ELLER GÅ (vandret styrposition) VALGFRI EFTER ANMODNING

Position 2 for at følge køretøjet af brugeren ved siden af køretøjet

E-Kargo GmbH Sportplatzweg 19/A - 39012 Meran/Italien23

For at skifte fra position 1 til position 2 er det nødvendigt at slippe styret og åbne den røde håndtag for at flytte styret 90° bagud.



Fig. 1: Position 1 = lukket



Fig. 2: Position 2 = åben



Fig. 3 (lukket)

Derefter skal den røde håndtag lukkes igen (Fig. 3).

Hvis tilbehør som en værktøjskasse eller en kurv efterfølgende installeres af kunden, skal disse fastgøres til de angivne monteringskinner (se Fig. 4).



Fig. 4

Ingen lasthåndteringsanordning må monteres på WODCAR®.

Køretøjet er udstyret med fremad- og bagegear (henholdsvis Figur 5 + 6), der kan vælges med den røde knap på gashåndtaget.



Fig. 5: Knap ud = fremadgående tilstand!



Fig.6: Knap trykket = bakke tilstand!

4.1. OPBEVARING

Hvis køretøjet ikke flyttes i lang tid, skal det opbevares et vindbeskyttet tørt sted for at beskytte det mod skader. Før opbevaring anbefales det at rengøre hele køretøjet og omhyggeligt smøre alle mekaniske dele for at undgå korrosion eller rust.

Batterierne skal regelmæssigt være fuldt opladet, så de ikke mister deres ydeevne. Når WODCAR® er lastet, skal der opretholdes en tilstrækkelig sikkerhedsafstand fra brændbare materialer i lastområdet.

4.2. STARTER EFTER EN LANG PERIODE AF INAKTIVITET

Før du bruger køretøjet efter en lang periode med inaktivitet, skal følgende trin følges:

- Tjek køretøjet for skader
- Tjek de mekaniske dele, som skal være i god stand og rustfrie
- Tjek at batterierne er tilstrækkeligt opladet
- Tjek tilstanden og trykket på dækkene (2,5 bar!)
- Tjek den korrekte funktion af det elektriske system

Før genstart, sørg for at der ikke er mennesker, ting eller dyr i nærheden.

5. BRUG AF WODCAR®

Før afgang, tjek lys- og signalanordninger for deres funktionalitet. Tjek at den elektromagnetiske motorbremse lukker, og at den hydrauliske forbremse fungerer. Køretøjet skal altid bruges ansvarligt og inden for alle sikkerhedsbetingelser. Læs og overhold alle instruktioner og indskrifter i betjeningsvejledningen på køretøjet.

Følg altid de etablerede sikkerhedsstandarder for det område, hvor køretøjet bruges. Juster altid hastigheden i overensstemmelse hermed på skråninger, stier med grus, støv eller ujævnt terræn.

Brug altid den elektromagnetiske servicebremse til at kontrollere hastigheden. På skråninger kan den mekaniske bremse også bruges, som virker på forhjulene. Undgå at bruge begge bremses på flade eller ved stigninger.

Brug ikke køretøjet i kørestilling på skråninger/stigninger større end 15%, både af sikkerhedsmæssige årsager og for at undgå at overbelaste batterierne, hvilket kan påvirke batteriets levetid.

Hold altid en tilstrækkelig afstand til mennesker eller køretøjer foran.

Reducer altid hastigheden på våde eller fugtige overflader. Vær altid opmærksom på skarpe sving og reducer din hastighed i overensstemmelse hermed.

Vær særlig forsigtig på off-road ruter. Handl altid med største forsigtighed i områder, hvor der er fodgængere. For at øge sikkerheden anbefales det stærkt at bruge hjelm.

VÆR FORSIGTIG NÅR DU PASSERER GENNEM DØRE!! DU ER HÆVET MED 20 CM – FØLGEDE "HOVED NED"!!

5.1. BETJENING AF KØRETØJET

Læs følgende instruktioner omhyggeligt, før du bruger køretøjet.

E-Kargo GmbH Sportplatzweg 19/A - 39012 Meran/Italien23

For at reducere muligheden for alvorlig skade eller følgeskader på grund af tab af kontrol over køretøjet, skal følgende instruktioner overholdes: Sørg for at tage alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre tab af kontrol over køretøjet, mens du kører.



Brug aldrig WODCAR® på meget ujævnt terræn eller under risikoforhold for at undgå skade på køretøjet, skade eller død.

- Brug altid WALK (VALGFRIT) eller DRIVE positionen så passende som muligt. Overvej jordens art, trafikforhold og miljøfaktorer, der påvirker jorden og evnen til at kontrollere køretøjet.
- Når du kører på ujævne eller glatte overflader med blade eller vådt græs, grus osv., skal du køre meget forsigtigt og med nedsat hastighed.
- Sørg for at kørefladen har en tilstrækkelig bæreevne til den belastning, der skyldes den samlede vægt af underlaget.
- Stig aldrig af køretøjet, mens du kører.
- Brug ikke køretøjet under dårlige sigtforhold.
- For at køre sikkert skal du altid være synlig for andre vejbrugere, så hold en tilstrækkelig afstand til køretøjerne foran for at have tilstrækkelig plads til at stoppe sikkert.
- Overskrid ikke de belastningsgrænser, der er angivet af producenten.
- Bær aldrig passagerer i køretøjet, det er kun godkendt til transport af føreren.
- Kør ikke over forhindringer som sten, golfbolde eller fortovhæle.
- For at undgå utilsigtet forskydning eller justering af køretøjet, skal du altid bruge din egen elektromagnetiske parkeringsbremse.
- Undgå pludselig opbremsning eller pludselige retningsændringer for ikke at miste kontrollen over køretøjet.
- Sænk farten før du går ind i og inden for et sving; sving skal køres med nedsat hastighed.

UØNSKET BRUG (RESUMÉ)

- WODCAR® er ikke egnet til brug under jorden eller i områder med eksplosive atmosfærer.
- Brug ikke WODCAR® på vejen uden tilladelse.
- Køretøjet må ikke bruges på mudrede, sandede eller ufremkommelige stier.
- WODCAR® er endnu ikke godkendt til vejbrug. Brug det kun i private områder.
- Brug ikke køretøjet under dårlige sigtforhold.
- Bær aldrig passagerer i køretøjet, det er kun godkendt til transport af føreren.

5.2. START KØREMODE

Tænd tændingskontakten og vent 5 sekunder, før du betjener gassen. Køretøjet er klar til drift, når LED-lyset på gassen er tændt, og controlleren laver en kliklyd (efter 3 til 5 sekunder)..

Vælgeren giver dig mulighed for at vælge mellem to hastigheder (Figur 7+8):

1. MAXIMAL – Maksimal hastighed 12 km/t
Symbol Kanin

2. REDUCERET – Maksimal hastighed 6 km/t
Symbol Snegl



Fig. 7: Kanin: 100 %



Fig. 8: Snegl: 50%



Fig. 9: Nødstopkontakt

WODCAR® har en nødstopkontakt (Figur 9) på venstre side. I tilfælde af en nødsituation vil tryk på nødstopkontakten afbryde strømforsyningen fra batteriet, og køretøjet vil stoppe. Denne kontakt er en sikkerhedsanordning og må ikke manipuleres eller ændres under nogen omstændigheder!!

Træd op på fodstøtten og bevæg WODCAR® ved at trykke på gassen.

Slip gassen for at aktivere den elektromagnetiske bremse og stoppe køretøjet. I en nødsituation skal du også anvende forbremsen.

5.3. START FØLGERMODE (VALGFRI)

Indstil styret i position 2 ved at betjene den røde håndtag som beskrevet i punkt 4.



Flyt vælgeren bagud til sneglepositionen for at reducere hastigheden til 50%. Stå til højre for køretøjet og bevæg WODCAR® ved at trykke på gassen.

Slip gassen for at aktivere den elektromagnetiske bremse og stoppe køretøjet.

For optimal greb af drivhjulene skal lasten altid være på den opadgående side på skråninger over 5%, så den elektromagnetiske bremse fungerer optimalt, og drivakslen ikke låser.

5.4. KØRSEL PÅ EN NEDSTIGNING ELLER SKRÅNING

Vigtige køreanbefalinger

Både op ad bakke og ned ad bakke, især på glatte overflader, kan dækkene miste greb. I så fald skal du ikke skubbe eller trække køretøjet, men lægge pres på styret for at øge grebet på de bageste drivhjul.



FORSIGTIG: Hvis gassen ikke slippes helt, vil det forhindre den elektromagnetiske bremse i at aktiveres. Sørg for, at gassen er helt sluppet for at stoppe køretøjet.

Kroppens position skal sikre korrekt balance uden at lægge for meget pres på styret. På skråningen skal kroppens position være den, der vises i Figur 11, og på hældningen, den position der vises i Figur 12.



Fig. 11: Stilling på skråning



Fig. 12: Stilling på skråninger

Når du kører på en glat skråning (f.eks. grus, vådt græs eller blade), er det vigtigt ikke at blokere hjulene, der kan miste greb. For at undgå dette er det nødvendigt at dosere gassen, så de bageste hjul opretholder et minimum af trækraft. Den hydrauliske bremse kan bruges yderligere, men uden pludselig frigivelse af gassen. Undgå pludselige stop, brat nedstigninger eller rykvisse retningsændringer på glatte overflader ved forsigtigt at betjene gassen.

Køretøjet, som bruger sammenkoblingen af de forreste og bageste dele af køretøjet, er også i stand til at køre på ujævn terræn. Undgå dog dybe huller, der kan føre til fald. Oprethold en passende hastighed, når du kører ned ad bakke. På skråninger skal du bruge den hydrauliske bremse for at holde hastigheden under kontrol. Et pludseligt stop eller retningsændring kan føre til tab af kontrol.



FORSIGTIG: Brug aldrig køretøjet på en skråning eller på en hældning på mere end 15%.

5.5. FEJL OG ALARMER

Hvis køretøjet ikke starter, skal du kontrollere følgende mulige årsager:

LED-lys på gassen slukket:

- Sørg for, at tændingsnøglen er indstillet til ON
- Kontroller, at batterikablerne er tilsluttet og låst i deres pladser
- Kontroller, om batterierne er opladet
- Sørg for, at ingen af kablerne har skader eller ridser på de synlige dele

Hvis fejlen fortsætter, kontakt kundeservice.

LED-lys på gashåndtaget tændt:

- Sørg for, at motorfrigivelsesgrebet er i trækpositionsposition (se ejerens manual).

Hvis fejlen fortsætter, kontakt kundeservice.

6. VEDLIGEHOELDELSE

Brugeren bør udføre regelmæssig vedligeholdelse af køretøjet. For ekstraordinær vedligeholdelse eller reparation af skader, kontakt producenten eller de virksomheder, der er autoriseret af producenten.

Følg altid producentens vedligeholdelsesplan.



Forkert brug af køretøjet eller mangel på vedligeholdelse kan føre til skader eller tab af ydeevne.

Følg altid producentens anvisninger, når du udfører vedligeholdelse på dit køretøj. Sørg for, at køretøjet er elektrisk deaktiveret, før du udfører vedligeholdelse, herunder fjernelse af batterikablet.

Isoler hvert instrument, der bruges i batteriet, for at undgå gnister eller eksplosion af batteriet. Fjern batterierne eller dæk de udsatte terminaler med et isolerende materiale. Tjek altid polariteten af hver batteriterminal, og sørg for, at batterierne er korrekt tilsluttet. Brug altid originale reservedele.

Sørg for, at de værktøjer og procedurer, der ikke specifikt anbefales af producenten, ikke kompromitterer sikkerheden for personalet eller driften af køretøjet.

Vær altid opmærksom på, at et køretøj, der bruges til et utilsigtet formål, udgør en potentiel fare og derfor aldrig bør misbruges i forhold til dets oprindelige formål. Tjek køretøjet efter enhver reparation eller vedligeholdelse. Alle tests skal udføres i et sikkert område, der er fri for forhindringer eller mennesker. Erstat altid manglende eller beskadigede etiketter vedrørende information eller advarsler.

Hold altid køretøjets vedligeholdelsesplan omhyggeligt.

6.1. KONFIGURATION

Tjek regelmæssigt, at hjulboltene sidder stramt, og kontroller dæktrykket regelmæssigt.

6.2. SMØRING

Smør forbindelsesstiften, der forbinder de forreste og bageste sektioner, via smørenippel (se pil Fig. 13+14) hver sjette måned. Brug et calcium-saponificeret smøremiddel til dette formål (f.eks. Nils Atomic eller højere kvalitet). Hvis køretøjet bruges i et meget korrosivt miljø (f.eks. ved brug af vejsalt i vintertjeneste), skal det smøres oftere.



Fig. 13



Fig. 14

6.3. VEDLIGEHOLDELSE AF DÆK & KABLER

Hvis dækmønsteret er tilstoppet med tørret mudder, jord, grus eller andet affald, skal du rense dækmønsteret for at forhindre, at trækraften falder.

Inspektion af batteriet og tommelfinger-gasregulatorens forbindelseskabler for revner eller snit, der kan forstyrre køretøjets drift eller forårsage kortslutning og uoprettelig skade på batterierne eller den elektroniske kontrol.

6.4. VEDLIGEHOLDELSE OG OPLADNING AF BATTERIER

Batterierne må kun oplades med den oplader, der er beregnet til dette formål, og som er inkluderet i leveringsomfanget.

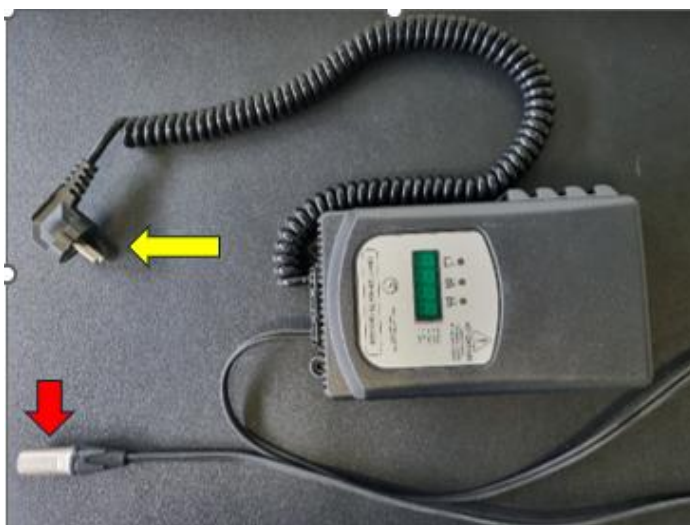


Fig. 15: Schuko stik & ladestik



Fig. 16: Ladeport

Den sorte Schuko-stikprop er tilsluttet 220 volt stikkontakten (gul pil Fig. 15), opladerstikket (rød pil Fig. 15) er tilsluttet opladerstikket (Fig. 16, rød pil) på WODCAR®. Hvis det grønne lys vises på opladeren, er WODCAR® fuldt opladet.

6.5. PASNING OG RENGØRING AF KØRETØJET

Rengøring og pleje af WODCAR® er afgørende for korrekt drift og for at undgå for tidligt slid. Brug en fugtig klud til rengøringsformål.

Brug ikke en direkte vandstråle eller højtryksdamp, der kan beskadige elektriske dele. Brug ikke slibende eller aggressive opløsningsmidler til at rengøre plastdele.

7. BORTSKAFFELSE OG SKROTNING

Ved livets afslutning skal bortskaffelsen af køretøjet ske i overensstemmelse med reglerne for bortskaffelse og genanvendelse af materialer gennem de lokalt etablerede procedurer. Ved skrotning skal køretøjet bortskaffes korrekt på lossepladser eller hos genbrugsfirmaer i overensstemmelse med den relevante lovgivning.

Før skrotning er det nødvendigt at adskille plastdele, gummi, elektriske og elektroniske komponenter samt batterierne.

Returner brugte materialer og bortskaff dem i de relevante bortskaffelsescentre. Dele lavet helt af plast, aluminium eller stål kan genanvendes på udpegede indsamlingssteder.

Bortskaffelse af batterier og elektroniske komponenter skal ske i overensstemmelse med lokale regler.

Det samme gælder for bremsevæsken, forudsat at køretøjet er udstyret med hydrauliske bremser.

8. RESERVEDELE

I garantiperioden er det nødvendigt at udføre rutinemæssig vedligeholdelse og bruge originale reservedele, hvis det er nødvendigt.

9. GARANTI

E-KARGO GmbH, med registreret kontor i 39012 Merano (BZ) Italien, Sportplatzweg nr. 19/A, garanterer en garanti i 2 år fra købsdatoen for dette produkt mod eventuelle materialer eller produktionsfejl. Batterier og det elektriske system er også dækket af en 2-årig garanti. Garantien bortfalder, hvis fejlen ikke rapporteres til producenten inden for to måneder efter opdagelsen.



Før levering til kunden er det bydende nødvendigt at udføre funktionstest af produktet af autoriseret personale.

E-KARGO GmbH sikrer, at deres produkter er fremstillet med materialer af højeste kvalitet og med fremstillingsteknikker, der garanterer fuld effektivitet og sikkerhed. Hvis dele har særlige fejl eller funktionsfejl under normal brug, vil producenten erstatte disse dele gratis.

I tilfælde af en ombytning eller erstatning fra producentens side forbliver den oprindelige garanti gældende.

Tab af garantikravet gælder i følgende tilfælde:

- i tilfælde af brugte genstande, selv i tilfælde af videresalg inden for garantiperioden.
- i tilfælde af forsømmelse fra brugerens side (mangel på eller forkert smøring eller vedligeholdelse).
- i tilfælde af forkert brug af køretøjet
- i tilfælde af manglende overholdelse af de instruktioner og regler, der er angivet i brugs- og vedligeholdelsesmanualen.
- i tilfælde af ændringer foretaget af kunden eller af tredjeparter.
- ved installation af ikke-originale reservedele og ekstraudstyr.
- hvis ydeevnegrænserne angivet i de tekniske data overskrides.
- i tilfælde af genstande, der er blevet fjernet og genmonteret et andet sted, selv inden for garantiperioden.
- Skader forårsaget af ekstraordinære begivenheder (brand, naturkatastrofer, hærværk osv.);
- Skader forårsaget af defekt strømforsyning.

10. TERRITORIAL UDVIKELSE AF GARANTIEN

Garantien gælder for alle lande i EU og EØS.

ALLE DELE, DER ER UNDERLAGT NORMAL SLID OG SLID, SOM DÆK ELLER BREMSEPLADER, ER UDELUKKET FRA GARANTIEN.

De batterier, der er monteret under den indledende installation, er garanteret mod produktionsfejl i to år. Levetiden afhænger af brug og opladningscykler.

11. ANSVAR

E-KARGO GmbH er ikke ansvarlig for eventuelle skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives personer eller begivenheder som følge af manglende overholdelse af instruktionerne i denne manual.

E-KARGO GmbH yder ikke erstatning for direkte eller indirekte skader forårsaget af forkert brug af køretøjet.

12. JURISDIKTION

I tilfælde af enhver retlig tvist skal værnetinget være Bolzano (ITALIEN).

Version DK 06-2024

BILAG: FORBINDELSES KONTROL

E-KARGO GmbH
Sportplatzweg 19A
39012 MERAN (BZ)
ITALIEN

www.e-kargo.eu
info@e-kargo.eu

Tlf: +39 335 494594
+39 335 215800

KURIERTRANSPORT & "SIDSTE MIL"

LAGERARBEJDE & LAGER

KOMMUNALE TJENESTER & KOMMUNER